


Kurzanleitung

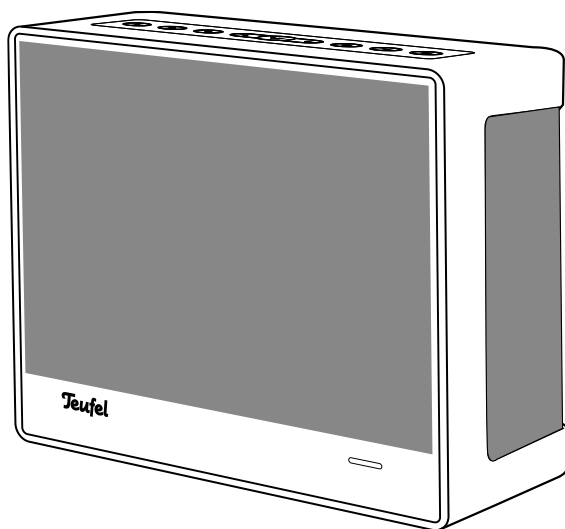

Teufel One S

POWERED BY  RAUMFELD



Ausführliche Online-Dokumentation
finden Sie unter
<http://manual.teufelaudio.com>

Teufel

Inhalt

Allgemeine Hinweise	2	Einrichten.....	6
Auspacken	3	Bedienung.....	7
Vorbereiten	5	Troubleshooting.....	9
Aufstellen.....	5	Konformitätserklärung.....	11

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Lautsprecher dient zur Wiedergabe von Musik und Sprache, die via Kabel oder drahtlos von einem externen Zuspielder übertragen werden.

Verwenden Sie den Lautsprecher ausschließlich wie in dieser Kurzanleitung und der Online-Dokumentation beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der Lautsprecher ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Sicherheitshinweise

In der beiliegenden Broschüre „Wichtige Produktinformationen“ finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten. Beachten Sie zusätzlich eventuell in dieser Kurzanleitung enthaltene Warnhinweise.







Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise, diese Kurzanleitung sowie die Online-Dokumentation aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die beiliegenden Dokumente gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Auspacken

Lieferumfang


- (1) Teufel One S
 - (2) Netzteil
 - (3) Netzkabel
 - (4) Broschüre „Wichtige Produktinformationen“
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Bei Schäden den Artikel nicht in Betrieb nehmen, sondern unseren Service kontaktieren (siehe Rückseite).
 - Bitte bewahren Sie die Verpackung während der Garantiezeit auf.

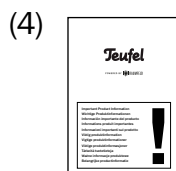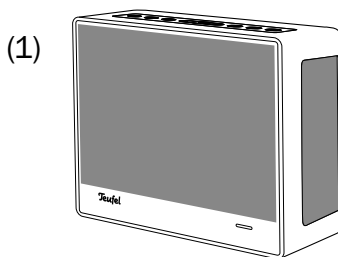

Bedienelemente und Anschlüsse


Vorderseite

- (5) Direktwahlkosten
Lange drücken: aktuelle Wiedergabe speichern.
Kurz drücken: gespeicherte Musik abspielen.
- (6) Titel zurück/vor
- (7) Kurz drücken: Pause/Play
Lange drücken: Standby
- (8) Funktionstaste
Kurz drücken, um auf AUX (10) zu wechseln.
Weitere Möglichkeiten, die Funktionstaste zu belegen, siehe Online-Dokumentation:
<http://manual.teufelaudio.com/funktionstaste>.
- (9) Lautstärke verringern/erhöhen

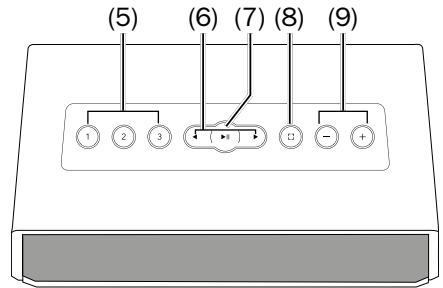

Rückseite oben

- (10) Audioeingang (3,5-mm-Klinke) für externe Abspieler via LINE-IN.
- (11) Bluetooth-Pairing-Taste: kurz drücken, um die Box in den Pairing-Modus zu versetzen.
- (12) Setup-Taste: während des Einrichtens nach Aufforderung drücken.
- (13) Reset-Taste: bei eingeschaltetem Gerät 8 Sekunden lang gedrückt halten, um die Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- (14) USB 2.0-Anschluss: zur Wiederherstellung der Firmware und zur Musikfreigabe *).
- (15) Netzwerkanschluss (LAN)
- (16) Anschlussbuchse für Netzteil

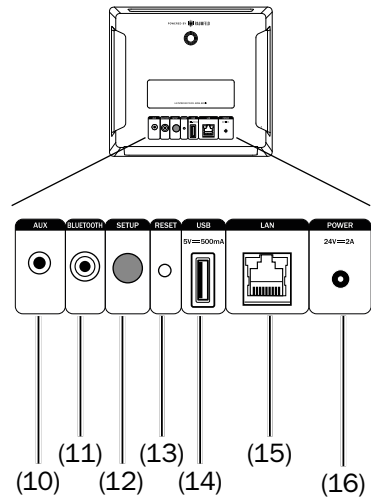

*) Auf einem USB-Stick gespeicherte Musik wird unter „Meine Musik“ zur Verfügung gestellt, sofern der Stick an den USB-Anschluss des Host-Gerätes angeschlossen wird. Welches Gerät in Ihrem System als Host fungiert, sehen Sie in den Netzwerk-Einstellungen.

Vorbereiten

Damit Teufel Streaming-Produkte mit Raumfeld-Technologie in Ihr Netzwerk integriert werden können und flüssig laufen, empfehlen wir einen möglichst aktuellen, leistungsstarken Router mit einem Breitband-Internetanschluss.

Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router aktiv ist, über die neueste Firmware verfügt und auf das Internet zugreifen kann.

Der Router sollte möglichst mittig im Haushalt positioniert werden, um den gesamten Haushalt gut mit dem WLAN-Signal versorgen zu können.

Aufstellen

- Platzieren Sie den Lautsprecher am gewünschten Ort und schließen Sie ihn mithilfe des Netzteils an das Stromnetz an.

Einrichten

- Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone oder Tablet im Heim-WLAN angemeldet ist.
- Halten Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers bereit.
- Laden Sie die TEUFEL RAUMFELD APP aus dem Play Store/App Store.
- Nach dem Start der App führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Einrichtung.
- Weitere Hinweise zum Einrichten Ihres Teufel-Streaming-Systems finden Sie unter <http://manual.teufelaudio.com/einrichten>.

Auch die Tipps im Kapitel „Troubleshooting“ auf Seite 9 sollten hilfreich sein.



TEUFEL RAUMFELD APP
IM APPLE APP STORE



TEUFEL RAUMFELD APP
IM GOOGLE PLAY STORE



*Einbindung weiterer Geräte
in ein bestehendes Teufel-
Streaming-System:*

- *Eine erneute Einrichtung des gesamten Systems ist nicht notwendig. Über die App können Sie in den „Einstellungen“ neue Geräte hinzufügen.*

Bedienung

Standby

Der One S wechselt bei Inaktivität nach wenigen Minuten automatisch in den Standby-Modus. Die Zeitspanne bis zum Beginn des Standby kann im Einstellungsmenü der App eingestellt werden. Wenn Sie das Gerät manuell in den Standby versetzen möchten, halten Sie die Play/Pause Taste (7) ca. 2 Sekunden lang gedrückt bis das Gerät im Standby ist.

Direktwahltasten

Ihr One S verfügt über 3 programmierbare Direktwahltasten (5). Diese erlauben es Ihnen, mit nur einem Tastendruck Ihren Lieblingsradiosender, eine Playlist oder beliebige andere Musik aufzurufen.

Direktwahltasten programmieren

1. Stellen Sie sicher, dass der One S betriebsbereit ist.
2. Nehmen Sie die Teufel Raumfeld App zur Hand und spielen Sie beliebige Musik auf Ihrem One S ab (z. B. eine Radiostation, ein Album, eine Playlist oder alle Titel eines Künstlers).
3. Sobald die Musik wiedergegeben wird, wählen Sie eine Direktwahltaste und halten sie so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton

hören. Die wiedergegebene Musik wird für diese Direktwahltaste gespeichert.

Gespeicherte Inhalte abrufen

- Drücken Sie kurz auf die Direktwahltaste, um die gespeicherte Musik fortan mit nur einem Tastendruck zur Wiedergabe auf dem One S aufzurufen.

Funktionstaste

Die Funktionstaste (8) kann mithilfe der Teufel-Raumfeld-App mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden. Eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren Funktionen sowie eine Anleitung zur Belegung finden Sie online unter: [http://
manual.teufelaudio.com/funktions-
taste](http://manual.teufelaudio.com/funktions-taste).

Spotify Connect

Mit Spotify Connect können Sie über die Spotify-App Musik von Ihrem Handy, Tablet oder PC auf Ihrem One S abspielen. Bitte beachten Sie, dass Sie Spotify Premium benötigen, um Connect nutzen zu können.

1. Verbinden Sie Ihren One S mit Ihrem Heim-WLAN.
2. Öffnen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Achten Sie darauf, dass das

- Gerät mit dem selben Netzwerk verbunden ist wie Ihr One S.
3. Starten Sie einen Song und klicken Sie auf „Verfügbare Geräte“.
 4. Wählen Sie Ihren One S aus und hören Sie Ihre Musik ab sofort über dieses Gerät

Verbindung über Bluetooth®

Kompatible Geräte wie z. B. die meisten Smartphones und Tablets können Sie über Bluetooth® mit Ihrem One S verbinden (Pairing). Die Tonausgabe des Smartgeräts erfolgt dann über den One S.

1. Schalten Sie an Ihrem Smartgerät die Bluetooth®-Funktion ein.
2. Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Pairing-Taste (11) an der Rückseite der Box. Die Bluetooth-LED in der Taste blinkt nun so lange, bis das Pairing erfolgt ist (maximal 60 Sekunden).
3. Lassen Sie Ihr Smartgerät nach Bluetooth®-Geräten suchen (mehr Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartgeräts). In der Liste der gefundenen Geräte sollte nach dem Suchlauf auch „Teufel One S“ aufgeführt sein.
4. Wählen Sie „Teufel One S“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus. Wenn Ihr Smartgerät die Eingabe eines PIN-Codes verlangt, geben Sie den werkseitig eingestellten PIN-Code „0000“ ein.

5. Das Pairing ist damit erfolgt und das Smartgerät ist mit dem One S verbunden. Alle Töne, die sonst von Ihrem Smartgerät abgespielt würden, werden nun von dem One S wiedergegeben.

- Zum Trennen der Bluetooth®-Verbindung schalten Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Smartgerät aus.

Troubleshooting


Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, finden Sie sicher in unserer Online-Dokumentation Hilfe:

<http://manual.teufelaudio.com>

Störung	Mögliche Ursache/Abhilfe
Die LEDs-leuchten nicht.	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist. Prüfen Sie den festen Sitz des Netzteils/-kabels.
Setup schlägt fehl.	Starten Sie Ihren Router und auch Ihr Smartphone oder Tablet neu. Richten Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers ein und schalten Sie eventuelle Repeater für die Zeit der Einrichtung aus. Falls Ihr Router einen Gastzugang anbietet, so nutzen Sie diesen nicht für die Einbindung Ihrer Teufel Streaming-Geräte. Lesen Sie die Hinweise in unserer Online-Dokumentation unter: http://manual.teufelaudio.com/einrichten .
App hat keine Verbindung oder findet die eingerichteten Streaming-Geräte nicht.	Stellen Sie sicher, dass die Teufel Streaming-Geräte und das Smartgerät mit der Teufel Raumfeld App im gleichen WLAN betrieben werden. Starten Sie Ihren Router neu. Trennen Sie Teufel Streaming-Geräte kurzzeitig vom Strom und starten Sie sie anschließend neu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Online-Dokumentation: http://manual.teufelaudio.com .
Ich möchte das Gerät zurücksetzen.	Hinweis: Durch das Zurücksetzen des Geräts werden auch sämtliche System-Konfigurationen zurückgesetzt. Gerät zurücksetzen: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät mit einer aufgebogenen Büroklammer die Reset-Taste (13) und halten Sie sie so lange gedrückt, bis das Gerät neu startet (mindestens 8 Sekunden lang).

<p>Wiedergabe von Musik stottert oder unterbricht.</p>	<p>Es ist möglich, dass ein oder mehrere Teufel-Gerät(e) kein oder zu wenig WLAN-Signal erhalten.</p> <p>Stellen Sie die Geräte näher an den Router, prüfen Sie alternative Aufstellungsorte oder verbinden Sie fern aufgestellte Geräte mit einem Ethernet-Kabel. Bei Problemen bei Multi-room-Systemen mit drei oder mehr Geräten empfehlen wir, zumindest eines der Geräte mit Ethernet-Kabel zu verbinden und es als Host zu setzen.</p> <p>Verzichten Sie testweise auf die Nutzung von Repeatern. Nutzen Sie ggf. einen Audio-Stream mit geringerer Auflösung. Besuchen Sie auch die Website des Router-Herstellers, um Tipps zur Verbesserung Ihres WLAN zu bekommen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in unserer Online-Dokumentation: http://manual.teufelaudio.com.</p>
--	--

Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Lautsprecher Teufel GmbH, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html

In diesem Produkt kommen folgende Funkfrequenzbänder und Funk-Sendeleistungen zur Anwendung:

Funknetz	Frequenzbänder in Mhz	Max. Sendeleistung in mW/dBm
Bluetooth	2400–2483,5	2,5/4
WLAN 2.4 GHz	2412–2472	40/16
WLAN 5 GHz	5180–5320; 5500–5700; 5745–5825	25/14

Weitere Technische Daten zu Ihrem Artikel finden Sie auf unserer Website.

Teufel

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

Telefon: +49 (0)30 217 84 200

Online-Support: <http://manual.teufelaudio.com>

Kontaktformular: www.teufel.de/kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtum vorbehalten.